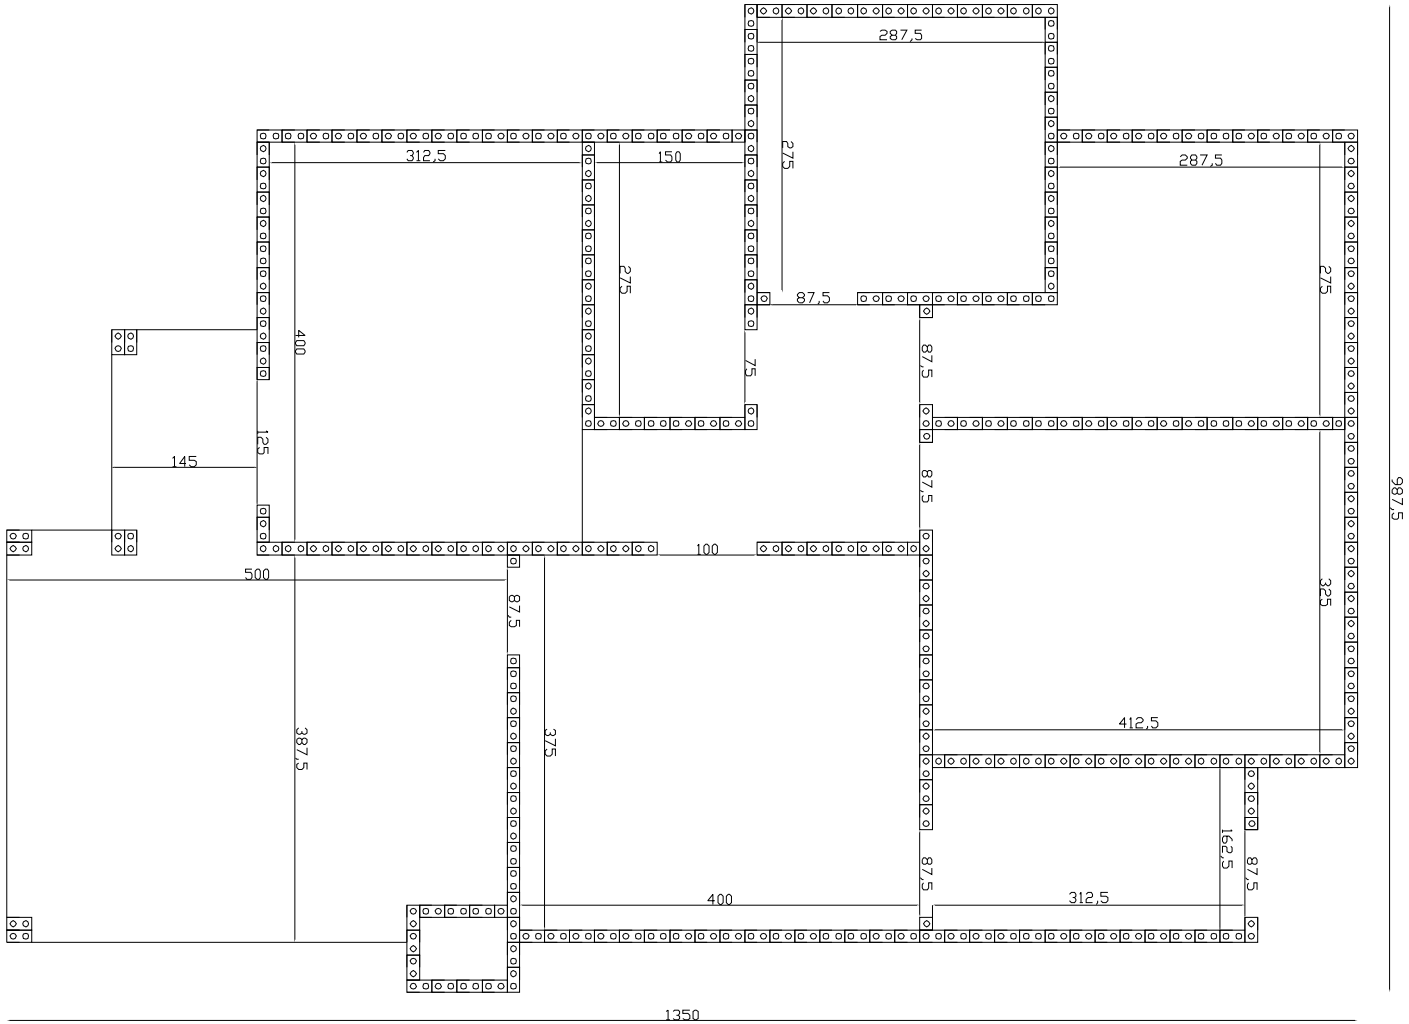

–AS MEDIDAS ACIMA NÃO SERVEM DE REFERÊNCIA PARA BALDRAME OU PAREDES, ACOMPANHAR MEDIDAS PRÁTICAS COM O ESPAÇAMENTO CASIONAL.

–APÓS IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME (IMP. ASFÁLTICO), ASSENTAMENTAR A PRIMEIRA FIADA COM MASSA CONVENCIONAL 3:1 (AREIA/CIMENTO)

–DEMAIS FIADAS ASSENTAR COM ARGAMASSA e COLA PVA NA PROPORÇÃO DE 20:1 APLICADAR COM BISNAGA 6mm, 2 FILETES POR FIADA (vide Dvd).

LOCAÇÃO DOS BLOCOS – PRIMEIRA FIADA

ENGENHEIRO:

CONTEÚDO		
LOCACAO DOS BLOCOS		
DATA	ESCALA	FOLHA
	1:100	02/08